


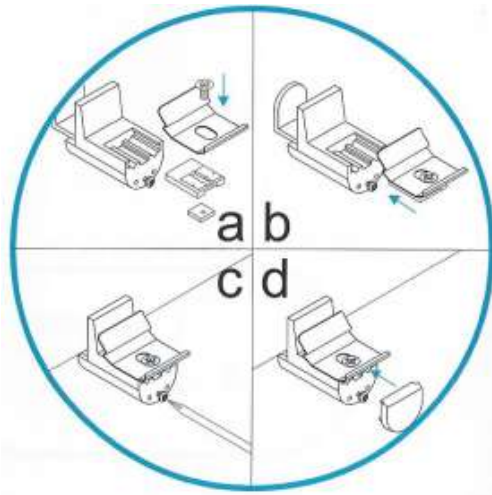


Modell V1 Montage mit Klemmträger ohne Bohren (nur für PCV Fenster)

Zubehör:



**4 Klemmträger
2 Haltebügel für obere Plissee Schiene**

Montage:

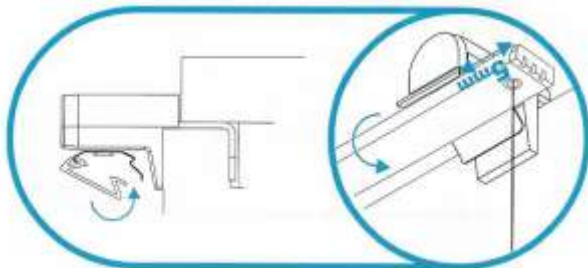

**Die Abdeckung der Verstellschraube der Klemmträger abziehen und mit Schraubenzieher aufdrehen
Die Haltebügel mit metrische Schraube an den oberen Klemmträger befestigen
Klemmträger oben einhängen (etwa 5cm Abstand zur Seitenleiste) und mit Schraubenzieher festziehen
Die obere Plissee Schiene an den oberen Haltebügel eindrücken / Einrasten**



**Die unteren Klemmträger in der Breite der Plissees am Fensterflügel einhängen und anziehen
Die Plissees werden mit der Bestellten Breite und Höhe geliefert. Am Ende der unteren Spannschnüre befinden sich die 2 Spannfüsse. Dort werden etwa 10cm zusätzliche Schnur mitgeliefert. Durch öffnen des Knotens unterhalb der Spannfüsse können Sie die Spannung der Plissees etwas straffen oder lösen. Hängen Sie das Plissee erst oben ein (einrasten). Danach unten. Beim letzten Spannfuss müssen Sie etwas ziehen.**